
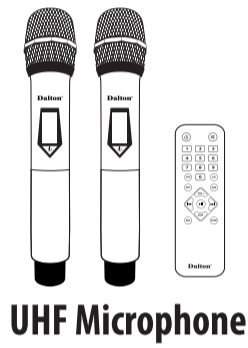


Dalton®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TS-15G550N

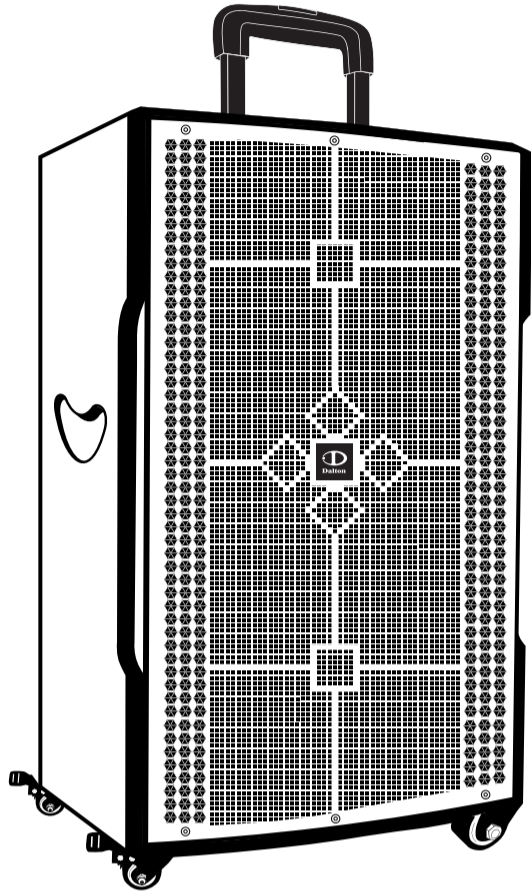


UHF Microphone

www.dalton.com.vn

Hotline: 0941.009.559


THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Công Suất: 550W.
- Loa Woofer: 15 Inches.
- Loa Tweeter: 1.5 Inches.
- Tích hợp 2 Micro không dây UHF thay đổi được tần số.
- Hỗ trợ USB, thẻ nhớ, FM, remote điều khiển.
- Hỗ trợ kết nối bluetooth.
- Nút điều chỉnh Bass/Treble/Echo/Delay cho Micro và Bass/Treble cho Music riêng biệt.
- Ngõ cắm Micro ngoài.
- Thời gian hoạt động: Sử dụng 2-4 giờ tùy theo mức công suất sử dụng.
- Nguồn điện: AC220V hoặc bình Acquy 12V.

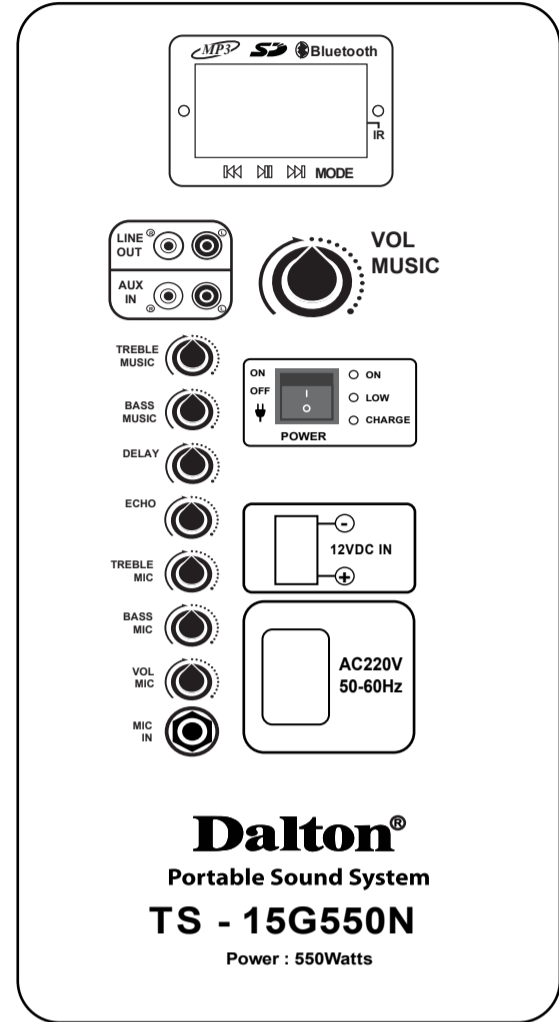

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. NGUỒN SỬ DỤNG



• POWER : Công tắc nguồn

- ON : Mở nguồn cho loa, có thể cắm nguồn AC để vừa sử dụng nguồn AC vừa sạc bình.
- OFF: Tắt nguồn loa.
- : Mở nguồn sạc Acquy.

• LED BÁO:

- ON : Đèn báo loa hoạt động.
- LOW : Đèn chuyển màu vàng báo bình Acquy đang yếu cần được sạc.
- CHARGE : Đèn báo trạng thái sạc.

• 12VDC IN: Ngõ kết nối nguồn vào DC 12V cho loa hoạt động khi cần

AC- 220V/50Hz-60Hz : Cổng kết nối nguồn vào AC

2. MUSIC CONTROL.

: Điều chỉnh mức âm lượng cho Nhạc.

: Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Nhạc

: Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Nhạc

: Ngõ vào tín hiệu nhạc (kết nối nhạc vào từ Tivi hoặc thiết bị phát nhạc khác bằng dây).

: Ngõ ra tín hiệu đã mix dùng để kết nối với thiết bị khuếch đại khác (Loa kéo hoặc Ampli)

3. MIC CONTROL

: Điều chỉnh nhịp độ tiếng vang nhanh hay chậm.

: Điều chỉnh độ lớn của hiệu ứng tiếng vang (Echo).


: Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Micro.

: Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.


: Điều chỉnh âm lượng cho Micro không dây và Micro ngoài

: Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (có dây hoặc không dây).

4. CÀI ĐẶT TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY.



Công tắc nguồn



Kết nối Micro với Loa

- Tắt nguồn Loa về OFF và nhấn giữ CÔNG TÁC để tắt Micro.
- Nhấn giữ cùng lúc nút CÔNG TÁC và SET của Micro 5 giây để khởi động dò tần số tự động (LCD chớp tắt liên tục).
- Bật công tắc nguồn loa kéo vị trí ON
- Sau 5 giây nhấn nút SET 1 lần để hoàn thành kết nối.

Thay đổi tần số cho Micro.

- Nhấn nút "SET" liên tục để thay đổi tần số cho Micro.

5. CHỌN VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC CHẾ ĐỘ PHÁT NHẠC

Loa TS-15G550N được tích hợp các tính năng phát nhạc từ USB, MMC card, Bluetooth, FM radio....

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHÍNH.

- MODE:

+ Nhấn nút để lựa chọn nguồn tín hiệu vào FM/Bluetooth/USB/MMC Card.

- : Pause/Play.

+ Nhấn để dừng/Phát bài hát đang hát(chế độ Bluetooth/USB/MMC Card) hoặc để tiến hành chuyển kênh trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò và lưu danh sách kênh ở chế độ FM

- : Prev

+ Nhấn để chuyển bài hát trước đó ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để giảm tần số trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh trước đó ở chế độ FM.

- : Next

+ Nhấn để chuyển bài hát tiếp theo ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để tăng tần số trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh kế tiếp ở chế độ FM.

- EQ (Sử dụng điều khiển từ xa): chọn hiệu ứng âm thanh EQ: Normal, Pop, Rock, Jaz, Classic, Country.

6. KẾT NỐI BLUETOOTH:

Cài Đặt:

- Sử dụng phím MODE lựa chọn chế độ phát nhạc qua Bluetooth (màn hình led sẽ hiển thị biểu tượng "BT")
- Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop,...).
- Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị (điện thoại) lựa chọn ID "Dalton BT02" để tiến hành kết nối và phát nhạc.

Nhấn giữ nút Pause/Play trên loa 2-3 giây khi muốn ngắt kết nối bluetooth với thiết bị (điện thoại) đang kết nối.

7. MỨC CÂN CHỈNH CHUẨN CHO LOA KÉO DALTON TS-15G550N



HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mọi thắc mắc hay cần hướng dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng 0941 009 559 trong giờ hành chính để được tư vấn trực tiếp.