
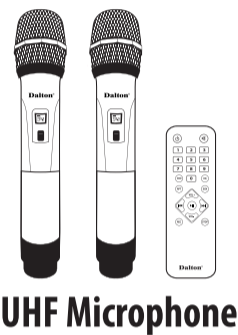



Dalton®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TS-12G350N

- Công Suất: 350W.
- Loa Woofer: 12 Inches.
- Loa Tweeter: 1.5 Inches.
- Tích hợp 2 Micro không dây UHF thay đổi được tần số.
- Hỗ trợ USB, thẻ nhớ, FM, remote điều khiển.
- Hỗ trợ kết nối bluetooth.
- Nút điều chỉnh Bass/Treble/Echo/Delay cho Micro và Bass/Treble cho Music riêng biệt.
- Ngõ cắm Micro ngoài.
- Thời gian hoạt động: Sử dụng 2-4 giờ tùy theo mức công suất sử dụng.
- Nguồn điện: AC220V hoặc bình Acquy 12V.

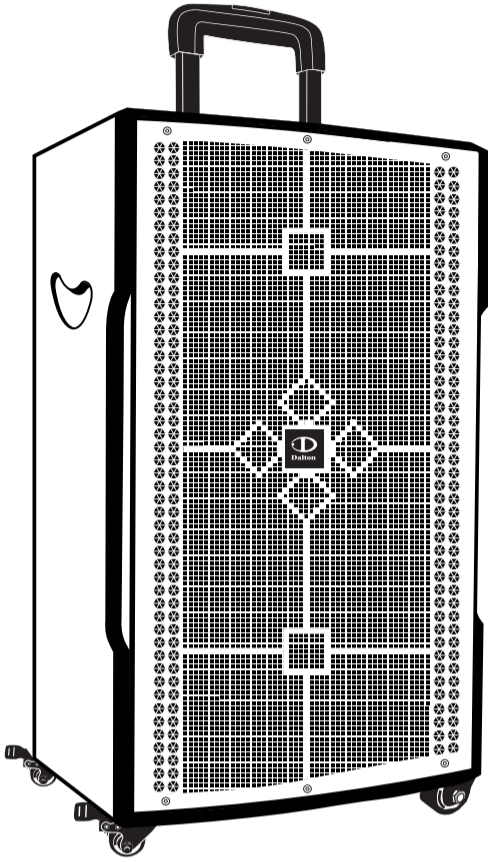

UHF Microphone

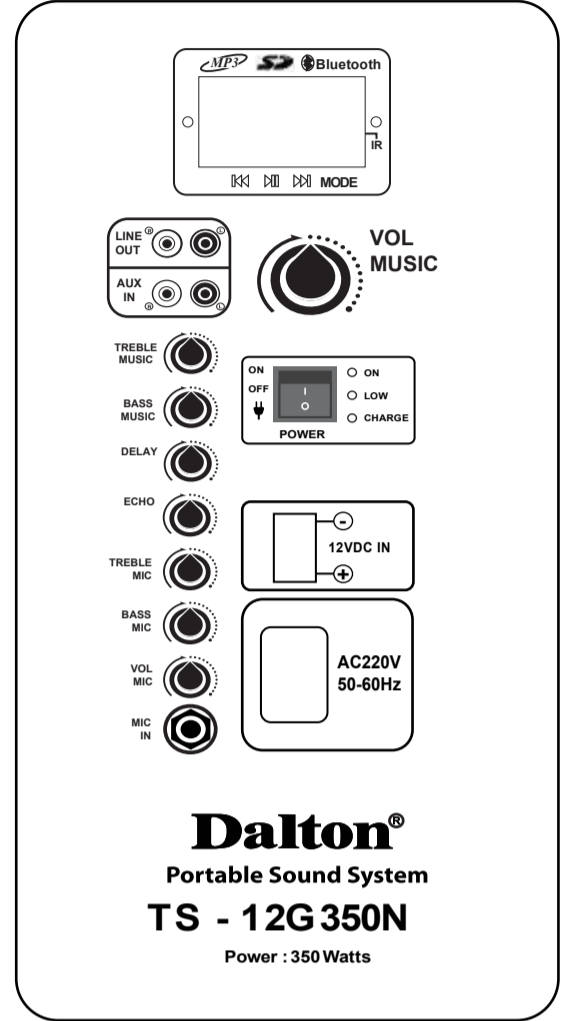


Dalton®
Portable Sound System
TS - 12G 350N
Power : 350 Watts

www.dalton.com.vn

Hotline: 0941.009.559

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. NGUỒN SỬ DỤNG



• POWER : Công tắc nguồn

- ON : Mở nguồn cho loa, có thể cắm nguồn AC để vừa sử dụng nguồn AC vừa sạc bình.
- OFF: Tắt nguồn loa.
- : Mở nguồn sạc Acquy.

• LED BÁO:


- ON : Đèn báo loa hoạt động.
- LOW : Đèn chuyển màu vàng báo bình Acquy đang yếu cần được sạc.
- CHARGE : Đèn báo trạng thái sạc.

• 12VDC IN: Ngõ kết nối nguồn vào DC 12V cho loa hoạt động khi cần

• AC- 220V/50Hz-60Hz : Cổng kết nối nguồn vào AC


2. MUSIC CONTROL.

- VOL MUSIC : Điều chỉnh mức âm lượng cho Nhạc.
- TREBLE MUSIC : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Nhạc
- BASS MUSIC : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Nhạc
- AUX IN : Ngõ vào tín hiệu nhạc (kết nối nhạc vào từ Tivi hoặc thiết bị phát nhạc khác bằng dây).
- LINE OUT : Ngõ ra tín hiệu đã mix dùng để kết nối với thiết bị khuếch đại khác (Loa kéo hoặc Ampli)

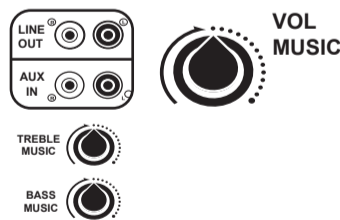


3. MIC CONTROL

- DELAY : Điều chỉnh nhịp độ tiếng vang nhanh hay chậm.
- ECHO : Điều chỉnh độ lớn của hiệu ứng tiếng vang (Echo).
- TREBLE MIC : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Micro.
- BASS MIC : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.
- VOL MIC : Điều chỉnh âm lượng cho Micro không dây và Micro ngoài
- MIC IN : Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (có dây hoặc không dây).

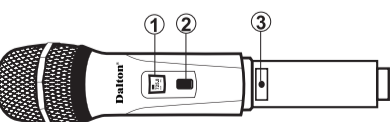

Công tắc nguồn

- ① LCD
- ② CÔNG TẮC
- ③ SET



Kết nối Micro với Loa

- Tắt nguồn Loa về OFF và nhấn giữ CÔNG TẮC để tắt Micro.
- Nhấn giữ cùng lúc nút CÔNG TẮC và SET của Micro 5 giây để khởi động dò tần số tự động (LCD chớp tắt liên tục).
- Bật công tắc nguồn loa kéo vị trí ON
- Sau 5 giây nhấn nút SET 1 lần để hoàn thành kết nối.

Thay đổi tần số cho Micro.

- Nhấn nút "SET" liên tục để thay đổi tần số cho Micro.

5. CHỌN VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC CHẾ ĐỘ PHÁT NHẠC

Loa TS-12G350N được tích hợp các tính năng phát nhạc từ USB, MMC card, Bluetooth, FM radio....

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHÍNH.

- MODE:

- + Nhấn nút để lựa chọn nguồn tín hiệu vào FM/Bluetooth/USB/MMC Card.

- : Pause/Play.

- + Nhấn để dừng/Phát bài hát đang hát(chế độ Bluetooth/USB/MMC Card) hoặc để tiến hành chuyển kênh trong chế độ FM.

- : Prev

- + Nhấn để chuyển bài hát trước đó ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để giảm tần số trong chế độ FM.

- : Next

- + Nhấn để chuyển bài hát tiếp theo ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để tăng tần số trong chế độ FM.
- + Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh kế tiếp ở chế độ FM.

- EQ (Sử dụng điều khiển từ xa): chọn hiệu ứng âm thanh EQ: Normal, Pop, Rock, Jaz, Classic

- , Country.

6. KẾT NỐI BLUETOOTH:

Cài Đặt:

- Sử dụng phím MODE lựa chọn chế độ phát nhạc qua Bluetooth (màn hình led sẽ hiển thị biểu tượng "BT")
- Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop,...).
- Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị (điện thoại) lựa chọn ID "Dalton BT02" để tiến hành kết nối và phát nhạc.

Nhấn giữ nút Pause/Play trên loa 2-3 giây khi muốn ngắt kết nối bluetooth với thiết bị (điện thoại) đang kết nối.

7. MỨC CÂN CHỈNH CHUẨN CHO LOA KÉO DALTON TS-12G350N



HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mọi thắc mắc hay cần hướng dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng **0941 009 559** trong giờ hành chính để được tư vấn trực tiếp.

