


# Dalton®


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LOA TS-15G600X

### THÔNG TIN SẢN PHẨM:

- Công Suất: 600W.
- Loa Woofer: 15 Inches.
- Loa Tweeter: 1.5 Inches.
- Tích hợp 2 Micro không dây UHF thay đổi được tần số.
- Hỗ trợ USB, thẻ nhớ, FM, remote điều khiển.
- Hỗ trợ kết nối bluetooth.
- Nút điều chỉnh Bass/Mid/Treble/Echo/Delay cho Micro và Bass/Treble cho Music riêng biệt.
- Ngõ cắm nhạc cụ và Micro ngoài.
- Thời gian hoạt động: Sử dụng 2-5 giờ tùy theo mức công suất sử dụng.
- Nguồn điện: AC220V hoặc bình Acquy : 12V.

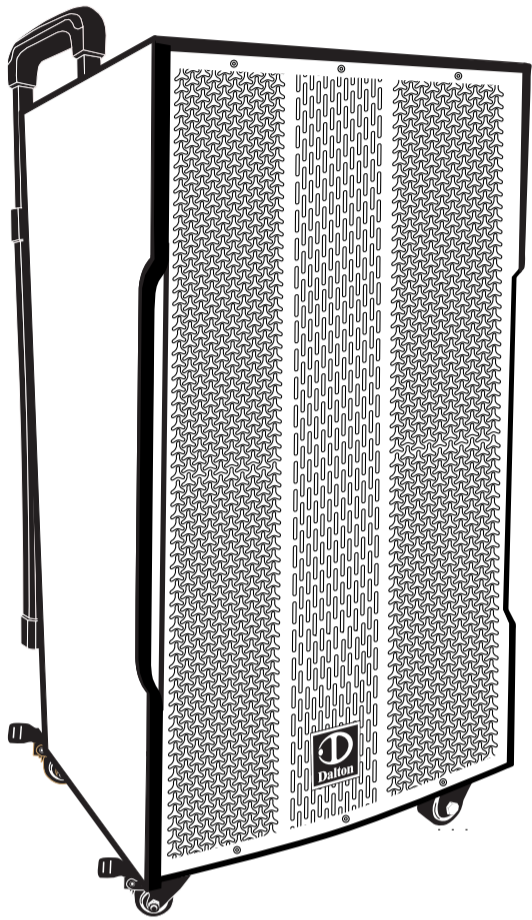

UHF Microphone

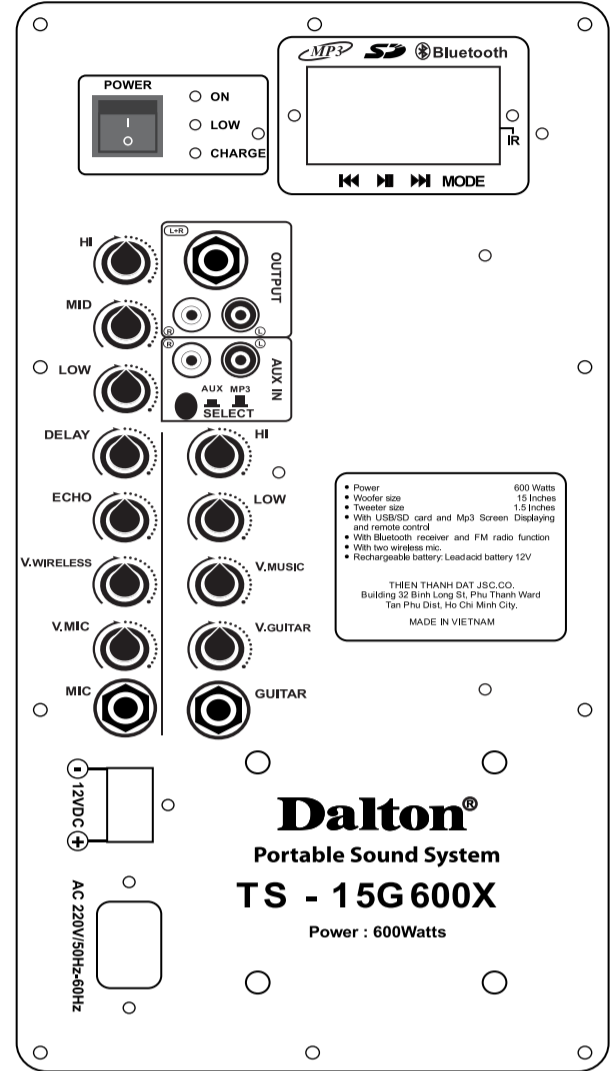


**Dalton®**  
Portable Sound System  
**TS - 15G 600X**  
Power : 600Watts

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

#### 1. NGUỒN SỬ DỤNG

- **POWER:** Công tắc nguồn
- **LED BÁO:**
  - On: Đèn báo loa đang hoạt động.
  - Low: Đèn báo nguồn bình Ắc quy thấp cần được sạc.
  - Charge: Đèn báo trạng thái sạc.
- **12VDC:** Ngõ kết nối nguồn DC 12V ngoài.
- **AC- 220V/50Hz-60Hz:** Cổng nguồn AC.



#### Hướng dẫn sạc điện cho loa:

- Kết nối loa với nguồn điện AC 220V qua cổng AC 220/50Hz-60hz để sạc điện cho loa.
- Khi loa đang sạc đèn "Charge" sáng đỏ.
- Khi sạc đầy (6-8 giờ) đèn "Charge" sẽ chuyển màu xanh.
- Để đảm bảo tuổi thọ cho bình Ắc Quy, nên tắt loa khi đang sạc điện.

#### 2. MUSIC CONTROL.

- **GUITAR** : Ngõ vào tín hiệu đàn hoặc các nhạc cụ.
- **V.GUITAR** : Điều chỉnh mức âm lượng cho tín hiệu nhạc cụ nhận từ ngõ cắm GUITAR.
- **V.MUSIC** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Music.
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Music.
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Music.
- **SELECT** : Nút lựa chọn tín hiệu ngõ vào từ AUX hay MP3 của USB, FM, MMC Card, Bluetooth.
- **AUX INPUT:** Ngõ vào tín hiệu nhạc ngoài (kết nối Tivi hoặc thiết bị phát nhạc khác bằng dây).
- **LINE OUT** : Ngõ ra tín hiệu L, R dùng để kết nối với thiết bị khác (Loa kéo hoặc ampli,...).




#### 3. MIC CONTROL

- **MIC** : Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (có dây hoặc không dây).
- **V.MIC** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Micro ngoài.
- **V.WIRELESS** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Micro không dây kèm theo loa.
- **ECHO** : Điều chỉnh mức âm lượng tiếng vang.
- **DELAY** : Điều chỉnh độ trễ tiếng vang.
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.
- **MID** : Điều chỉnh độ lớn âm Mid (âm trung) cho Micro.
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Micro.




#### 4. CÀI ĐẶT TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY.

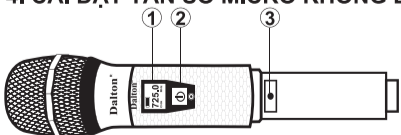

#### Kết nối Micro với Loa.

- Tắt Loa và tắt Micro.
- Nhấn giữ cùng lúc nút nguồn Micro và nút "SET" khoảng 4s để khởi động chế độ dò tần số tự động (LCD chớp tắt liên tục)
- Bật công tắc nguồn loa kéo.
- Sau 5s nhấn nút "SET" lần nữa để hoàn thành kết nối.
- Thay đổi tần số cho Micro.
- Nhấn nút "SET" liên tục để thay đổi tần số cho Micro.

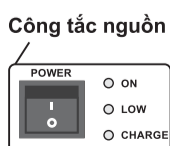


LCD  
CÔNG TẮC  
SET

#### 5. CHỌN VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC CHẾ ĐỘ PHÁT NHẠC

Loa TS-15G600X được tích hợp các tính năng phát nhạc từ USB, MMC card, Bluetooth, FM radio....

#### CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHÍNH.

- **MODE:**
  - + Nhấn nút để lựa chọn nguồn tín hiệu vào FM/Bluetooth/USB/MMC Card.
- **HI** : Pause/Play.
  - + Nhấn để dừng/Phát bài hát đang hát (chế độ Bluetooth/USB/MMC Card) hoặc để tiến hành chuyển kênh trong chế độ FM.
  - + Nhấn giữ 2-3s để tiến hành dò và lưu danh sách kênh ở chế độ FM
- **MI** : Prev
  - + Nhấn để chuyển bài hát trước đó ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để giảm tần số trong chế độ FM.
  - + Nhấn giữ 2-3s để tiến hành dò kênh trước đó ở chế độ FM.
- **NI** : Next
  - + Nhấn để chuyển bài hát tiếp theo ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để tăng tần số trong chế độ FM.
  - + Nhấn giữ 2-3s để tiến hành dò kênh kế tiếp ở chế độ FM.
- **EQ** (Sử dụng điều khiển từ xa): chọn hiệu ứng âm thanh EQ: Normal, Pop, Rock, Jaz, Classic, Country.

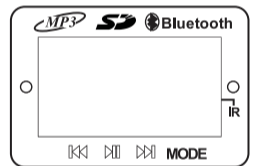

#### 6. KẾT NỐI BLUETOOTH:

##### Cài Đặt:

- Sử dụng phím MODE lựa chọn chế độ phát nhạc qua Bluetooth (màn hình led sẽ hiển thị biểu tượng "BT")
- Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop,...).
- Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị (điện thoại) lựa chọn ID "Dalton BT02" để tiến hành kết nối và phát nhạc.


**Nhấn giữ nút Pause/Play (HI) trên loa 2-3s khi muốn ngắt kết nối bluetooth với thiết bị (điện thoại) đang kết nối.**

#### 7. MỨC CÂN CHỈNH CHUẨN CHO LOA KÉO DALTON

- Nút SELECT đặt ở vị trí AUX khi sử dụng tín hiệu nhạc vào đường AUX IN và MP3 khi phát nhạc từ USB/SD Card/ Bluetooth/FM.

##### Lưu ý:

- Khi không sử dụng loa trong thời gian dài (30 ngày) cần sạc lại loa để hạn chế tình trạng hỏng acquy.

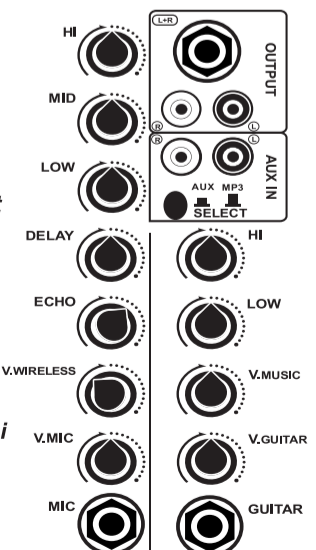

#### HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mọi thắc mắc hay cần hướng dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng **0941 009 559** trong giờ hành chính để được tư vấn trực tiếp.