


I. LƯU Ý AN TOÀN KHI SỬ DỤNG


1. Đọc kỹ và tuân thủ các hướng dẫn sử dụng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm
2. Tránh bị điện giật không sờ tay vào mặt máy sản phẩm khi đang cắm dây nguồn AC.
3. Để ngắt hoàn toàn hoạt động thiết bị, tắt công tắc và rút dây nguồn AC khi không sử dụng.
4. Rút dây nguồn AC khi đã sạc đầy.
5. Đặt sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nơi ẩm ướt và nhiệt độ cao.
6. Sản phẩm sinh ra nhiệt trong quá trình hoạt động, không nên để gần các vật liệu gây cháy, nổ.
7. Tháo rời pin Micro khi không sử dụng. Bỏ pin hư đúng nơi quy định, không thải bỏ pin vào môi trường, rác sinh hoạt.
8. Khi không sử dụng thời gian dài (~30 ngày) cần cắm nguồn sạc để tránh hư hỏng bình Acqui/ Pin.
9. Liên hệ bộ phận kỹ thuật, bảo hành nếu hoạt động của thiết bị có vấn đề hư hỏng, rơi vỡ, bị chất lỏng đổ vào, ẩm ướt, ... Không tự ý tháo rời, thay đổi các bộ phận sản phẩm để tránh hư hại, mất bảo hành.

II. THÔNG TIN SẢN PHẨM

MẶT MÁY TRƯỚC

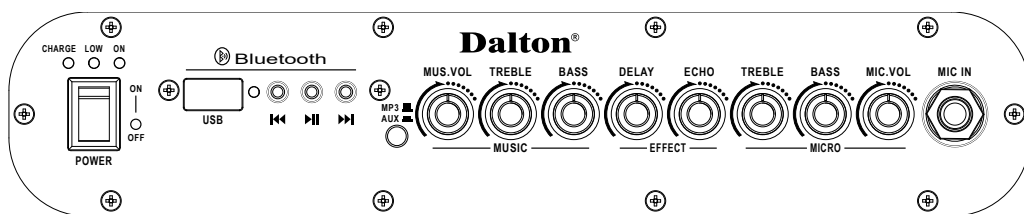

MẶT MÁY SAU

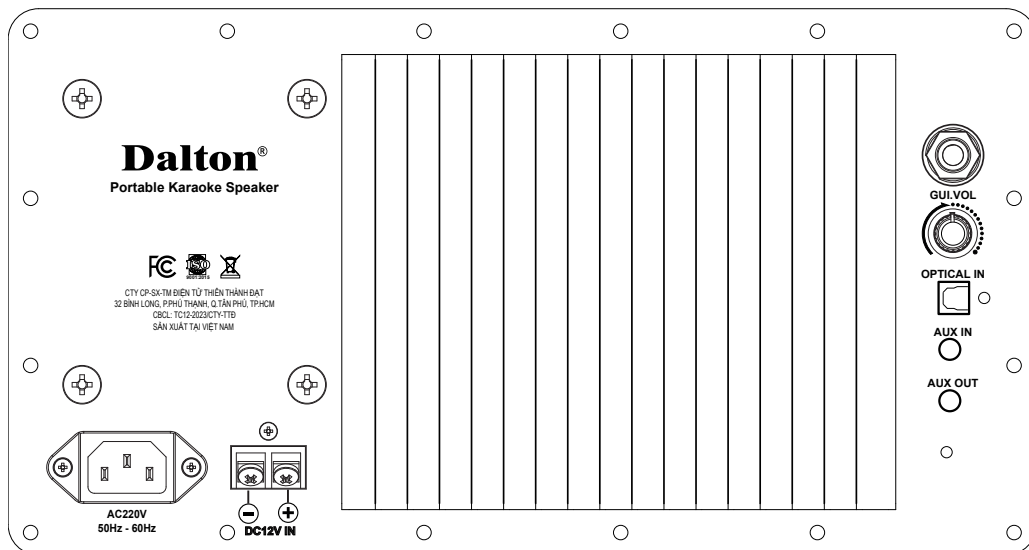


III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. NGUỒN SỬ DỤNG

A. Sử dụng nguồn bình Acqui


• **POWER** : Công tắc nguồn

- ON : Mở nguồn loa.
- OFF: Tắt nguồn loa.




• **LED BÁO:**

- ON : Đèn báo loa hoạt động.
- LOW : Đèn chuyển màu vàng báo bình Acqui đang yếu cần được sạc.
- CHARGE : Đèn báo trạng thái sạc.

•  : Ngõ kết nối nguồn vào DC 12V cho loa hoạt động khi cần.

B. Sử dụng nguồn AC

• **AC- 220V
50Hz-60Hz**

 : Cổng kết nối nguồn vào AC 220V


(Loa có thể vừa sạc vừa hoạt động)

Hướng dẫn sạc điện cho loa:

- Kết nối loa với nguồn điện AC 220V qua cổng AC 220/50Hz-60Hz để sạc điện cho loa.
- Khi loa đang sạc đèn "Charge" sáng đỏ.
- Khi sạc đầy (4 - 5 giờ) đèn "Charge" sẽ chuyển màu xanh.


2. ĐIỀU CHỈNH NHẠC

- **MUSIC VOL** : Điều chỉnh mức âm lượng của Nhạc.
- **MUSIC TREBLE** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Nhạc.
- **MUSIC BASS** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Nhạc.
- **SELECT INPUT** : Nút nhấn tùy chọn tín hiệu nhạc từ USB/Bluetooth hoặc AUX In/ Optical In.

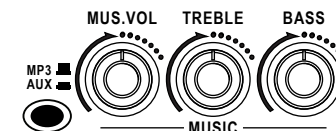


3. ĐIỀU CHỈNH MICRO

- **DELAY** : Điều chỉnh nhịp điệu tiếng vang nhanh hay chậm.
- **ECHO** : Điều chỉnh độ lớn của hiệu ứng tiếng vang (Echo).
- **MIC TREBLE** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Micro.
- **MIC BASS** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.
- **MICVOL** : Điều chỉnh độ lớn cho Micro không dây và Micro ngoài.
- **MIC IN** : Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (có dây hoặc không dây).

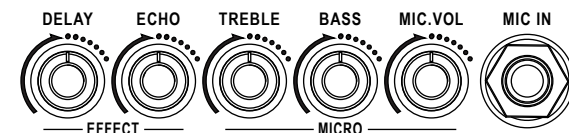


4. NGÕ KẾT NỐI TÍN HIỆU


- **GUITAR IN** : Ngõ vào tín hiệu Nhạc cụ ngoài.
- **GUIT.VOL** : Điều chỉnh độ lớn cho nhạc cụ cho cổng Guitar IN.
- **OPTICAL IN** : Ngõ vào tín hiệu âm thanh kỹ thuật số chuẩn Optical từ các thiết bị có trang bị cổng Optical (Smart TV,...)
- **AUX IN** : Ngõ vào tín hiệu nhạc (kết nối nhạc vào từ Tivi hoặc thiết bị phát nhạc khác bằng dây) sử dụng jack 3.5mm.
- **AUX OUT** : Ngõ ra của loa truyền tín hiệu đến các thiết bị ngoại vi: Loa, Amplifier, ... sử dụng jack 3.5mm.



5. CÀI ĐẶT TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY.

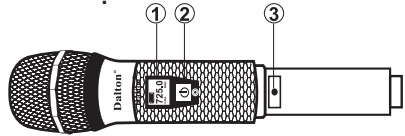


- ① LCD
- ② CÔNG TẮC
- ③ SET

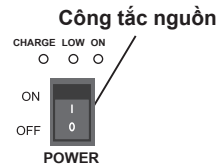

Kết nối Micro với Loa

- Tắt Loa và tắt Micro.
- Nhấn giữ nút "SET" trước sau đó nhấn giữ cả nút "CÔNG TẮC" (giữ cả 2 nút) khoảng 4s để khởi động chế độ dò tần số tự động (LCD chớp tắt liên tục)
- Bật công tắc nguồn loa Dalton.
- Sau 5s nhấn nút "SET" lần nữa để hoàn thành kết nối.

6. CHỨC NĂNG PHÁT NHẠC TỪ CÔNG USB VÀ BLUETOOTH

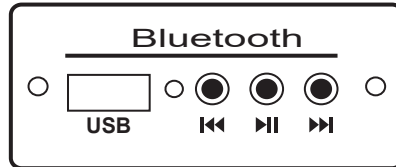

Kết nối Bluetooth từ thiết bị đến loa Dalton:


- Bước 1: Bật nguồn loa, mặc định loa sẽ ở chế độ Bluetooth.
- Bước 2: Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop).
- Bước 3: Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị lựa chọn ID "Dalton BT03" để tiến hành kết nối và phát nhạc.

Nhấn giữ nút Pause/Play (⏸) trên loa khoảng 3s nếu muốn ngắt kết nối Bluetooth.

Các phím nhấn của Bluetooth :

- (⏸) : **Pause/Play**.
+ Nhấn để dừng/ phát bài hát đang phát.
+ Nhấn giữ khoảng 3 giây khi muốn ngắt kết nối/ kết nối lại Bluetooth với thiết bị đang kết nối.
- (⏮) : **Prev**
+ Nhấn Prev để quay lại bài hát trước đó.
- (⏭) : **Next**
+ Nhấn Next để chuyển sang bài hát kế tiếp.

7. MỨC CÂN CHỈNH CHUẨN CHO LOA DALTON

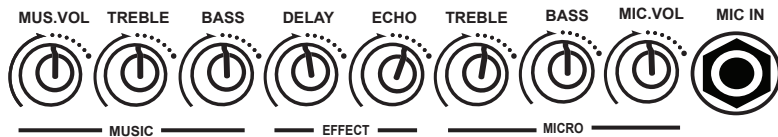



- Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mọi thắc mắc hay cần hướng dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng **0941 009 559** trong giờ hành chính để được tư vấn trực tiếp.

Dalton®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LOA XÁCH TAY K208H, K210H

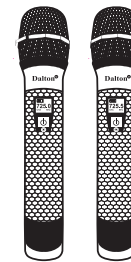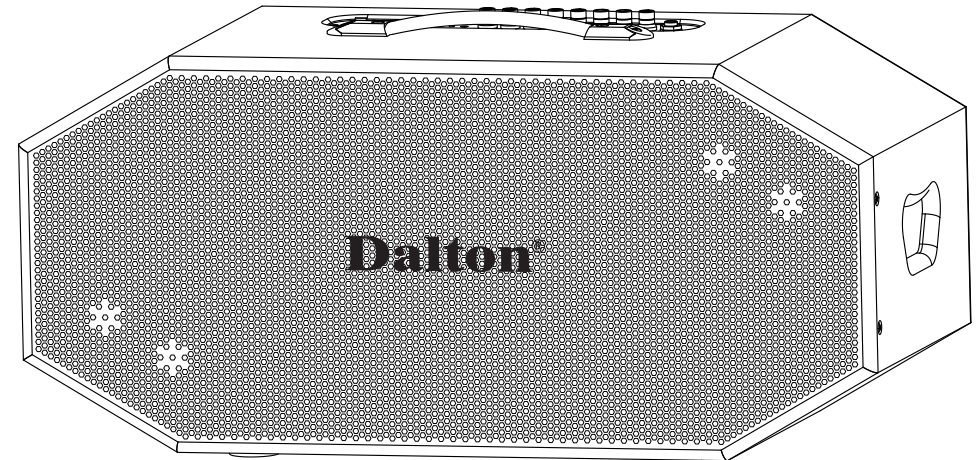

UHF Microphone

 www.dalton.com.vn

Hotline: 0941.009.559