


## THÔNG TIN SẢN PHẨM


- Công Suất: 850W.
- Loa Woofer: 18 Inches.
- Loa Midrange: 5 Inches.
- Loa Tweeter: 1.5 Inches.
- Hỗ trợ kết nối Bluetooth.
- Hỗ trợ USB, thẻ nhớ, FM.
- Ngõ cắm nhạc cụ và Micro ngoài.
- Tích hợp 2 Micro không dây UHF thay đổi được tần số.
- Nút điều chỉnh Bass/Treble cho Music và Bass/Mid/Treble/Echo/Delay cho Micro riêng biệt.
- Thời gian hoạt động: Sử dụng 3-5 giờ tùy theo mức công suất sử dụng.
- Nguồn điện AC220V hoặc bình Acquy 12V/20Ah.

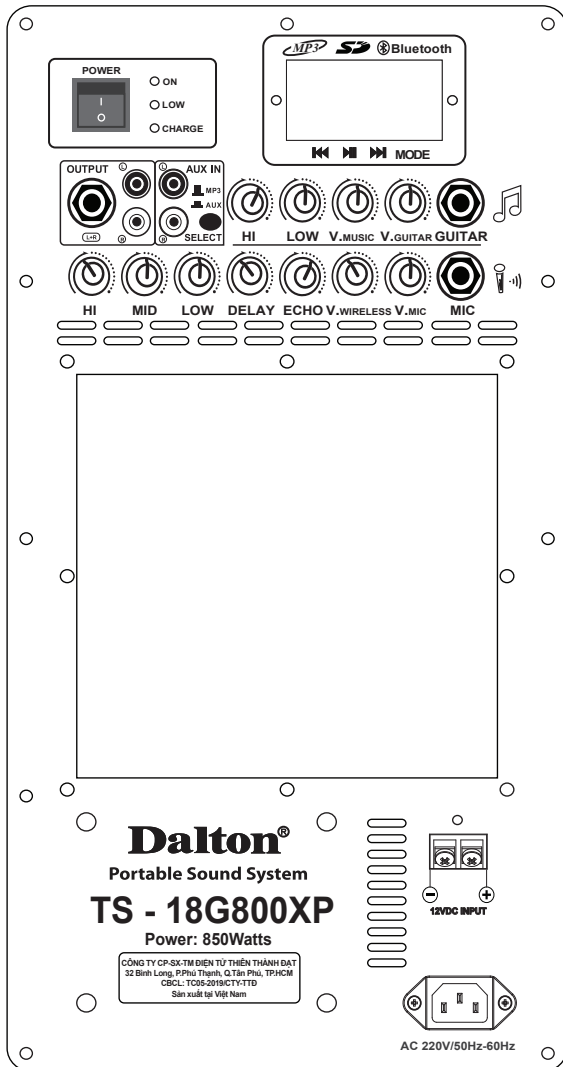

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### 1. NGUỒN SỬ DỤNG


- **POWER:** Công tắc nguồn
- **ĐÈN BÁO:**
  - On: Đèn báo loa đang hoạt động.
  - Low: Đèn báo nguồn bình Ắc quy thấp cần được sạc.
  - Charge: Đèn báo trạng thái sạc.
- **12VDC:** Ngõ kết nối nguồn DC 12V ngoài.
- **AC- 220V/50Hz-60Hz:** Cổng nguồn AC.



### Hướng dẫn sạc bình Acquy cho loa:

- Kết nối loa với nguồn điện AC 220V qua cổng AC 220/50Hz-60hz để sạc điện cho loa.
- Khi loa đang sạc đèn "Charge" sáng đỏ.
- Khi sạc đầy (5-6 giờ) đèn "Charge" sẽ chuyển màu xanh.
- **Khi không sử dụng Loa trong thời gian dài (30 ngày) cần sạc lại điện để tiếp tục sử dụng.**
- **Để đảm bảo tuổi thọ cho bình Ắc Quy, nên rút điện khi loa đã sạc đầy sau 15 phút..**

### 2. MUSIC CONTROL.




- **GUITAR** : Ngõ vào tín hiệu đàn hoặc các nhạc cụ.
- **V.GUITAR** : Điều chỉnh mức âm lượng cho tín hiệu nhạc cụ nhận từ ngõ cắm GUITAR.
- **V.MUSIC** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Music.
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Music.
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Music.
- **SELECT** : Nút lựa chọn tín hiệu ngõ vào từ AUX hay MP3 của USB, FM, MMC Card, Bluetooth.
- **AUX INPUT** : Ngõ vào tín hiệu nhạc ngoài (kết nối Tivi hoặc thiết bị phát nhạc khác bằng dây).
- **LINE OUT** : Ngõ ra tín hiệu L, R dùng để kết nối với thiết bị khác (Loa kéo hoặc ampli,...).

### 3. MIC CONTROL



- **MIC** : Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (có dây hoặc không dây).
- **V.MIC** : Điều chỉnh âm lượng cho Micro ngoài.
- **V.WIRELESS** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Micro không dây kèm theo loa.
- **ECHO** : Điều chỉnh mức âm lượng tiếng vang.
- **DELAY** : Điều chỉnh độ trễ tiếng vang .
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.
- **MID** : Điều chỉnh độ lớn âm Mid (âm trung) cho Micro.
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Micro.


### 4. CÀI ĐẶT TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY.

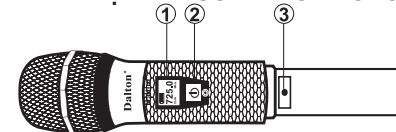

### Kết nối Micro với Loa

- Tắt Loa và tắt Micro.
- Nhấn giữ nút "SET" trước sau đó nhấn giữ cả nút "CÔNG TẮC" (giữ cả 2 nút) khoảng 4s để khởi động chế độ dò tần số tự động (LCD chớp tắt liên tục)
- Bật công tắc nguồn loa kéo.
- Sau 5s nhấn nút "SET" lần nữa để hoàn thành kết nối.


### Công tắc nguồn



- 1 LCD
- 2 CÔNG TẮC
- 3 SET

## 5. CHỌN VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC CHẾ ĐỘ PHÁT NHẠC

Loa TS-18G800XP được tích hợp các tính năng phát nhạc Từ Bluetooth, USB, MMC card, FM radio....

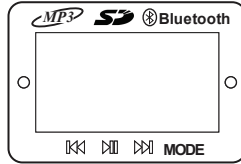

### CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHÍNH.

#### - MODE:

+ Nhấn nút để lựa chọn nguồn tín hiệu vào Bluetooth/FM.

#### - : Pause/Play.

+ Nhấn để dừng/Phát bài hát đang hát(chế độ Bluetooth/USB/MMC Card) hoặc để tiến hành chuyển kênh trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò và lưu danh sách kênh ở chế độ FM

#### - : Prev

+ Nhấn để chuyển bài hát trước đó ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để giảm tần số trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh trước đó ở chế độ FM.

#### - : Next

+ Nhấn để chuyển bài hát tiếp theo ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để tăng tần số trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh kế tiếp ở chế độ FM.

## 6. KẾT NỐI BLUETOOTH:

### Cài Đặt:


- Bật loa kéo, mặc định loa sẽ ở chế độ Bluetooth.

- Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop, ...).

- Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị (điện thoại) lựa chọn ID "Dalton BT02" để tiến hành kết nối và phát nhạc.

**Nhấn giữ nút Pause/Play trên loa 2-3 giây khi muốn ngắt kết nối Bluetooth với thiết bị (điện thoại) đang kết nối.**

## 7. MỨC CÂN CHỈNH CHUẨN CHO LOA KÉO DALTON TS-18G800XP

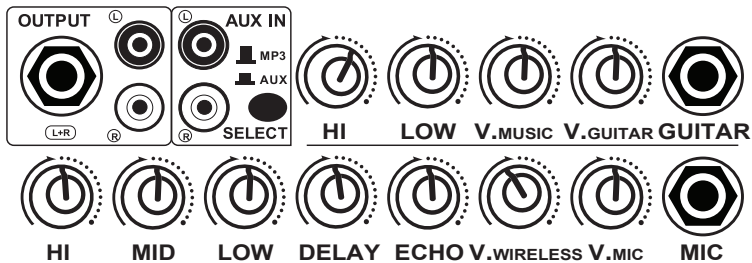

### Lưu ý:



- Nút SELECT đặt ở vị trí AUX khi sử dụng tín hiệu nhạc vào đường AUX IN và MP3 khi phát nhạc từ USB/SD Card/ Bluetooth/FM.

### HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mọi thắc mắc hay cần hướng dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng **0941 009 559** (từ 7 giờ 30 đến 20 giờ) để được tư vấn trực tiếp.

# Dalton®

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LOA TS-18G800XP

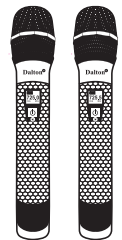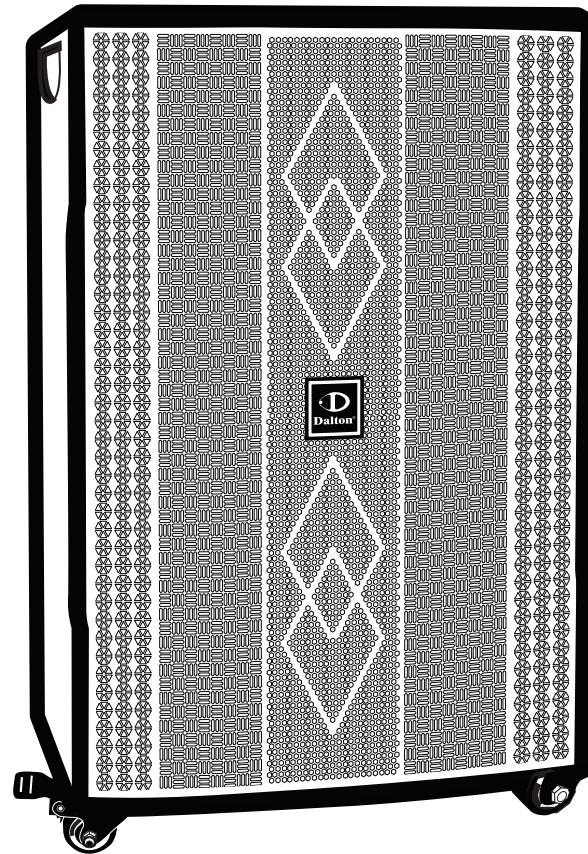

UHF Microphone